

COME SI INSTALLANO LE NOSTRE RECINZIONI IN LAMIERA



PARTIAMO DAL MURETTO IDEALE




AVERE UN MURETTO ROBUSTO È LA BASE DI PARTENZA PER UNA RECINZIONE SICURA.

IL MURETTO IDEALE CHE CONSIGLIAMO DI REALIZZARE È IN CEMENTO ARMATO CON UNO SPESSORE NON INFERIORE A 20 CM.

1

POSA PIANTONE DI PARTENZA


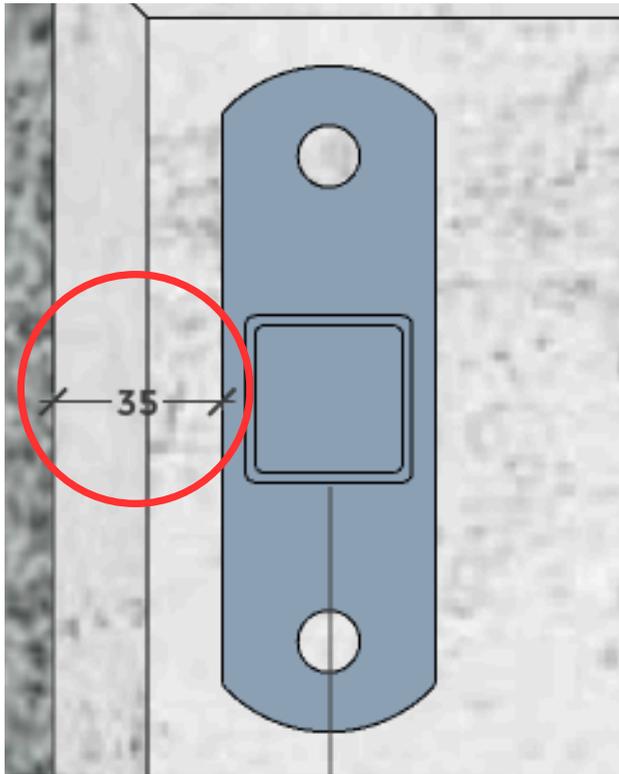


2

POSIZIONATE IL PIANTONE IN CENTRO MURETTO E ALLA DISTANZA INDICATA NEI DISEGNI ALLEGATI AL MATERIALE.

RISPETTATE L'AGIO INDICATO PERCHÈ EVITERÀ CHE IL MURO POSSA CREPARSI AL MOMENTO DI FORARE PER INSERIRE I TASSELLI

FORARE IL MURO E FISSARE IL PIANTONE

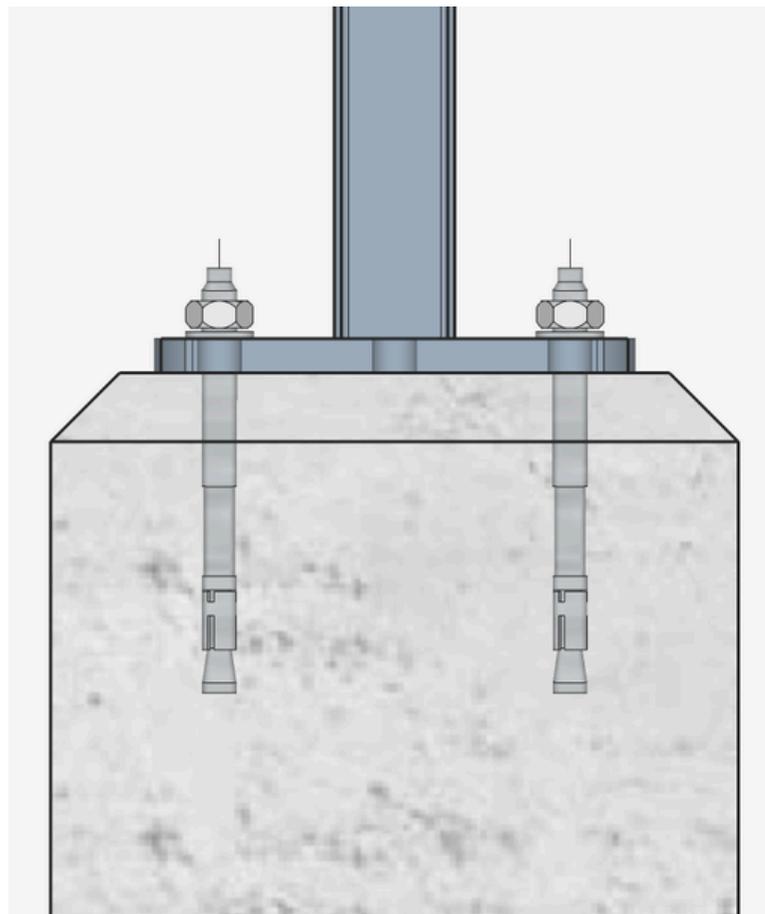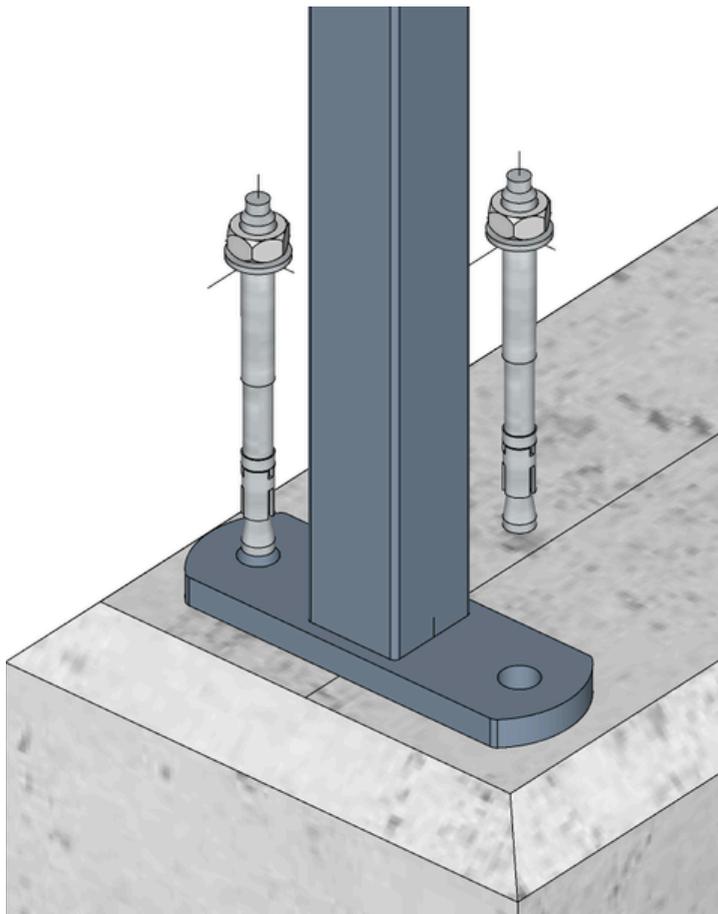


FISSARE IL PIANTONE CON DEI TASSELLI ADEGUATI.

NOI CONSIGLIAMO TASSELLI A MARTELLARE Ø10 PER 90 PER AVERE UN REGISTRO DI REGOLAZIONE DESTRA/SINISTRA

3





POSA PRIMO PANNELLO

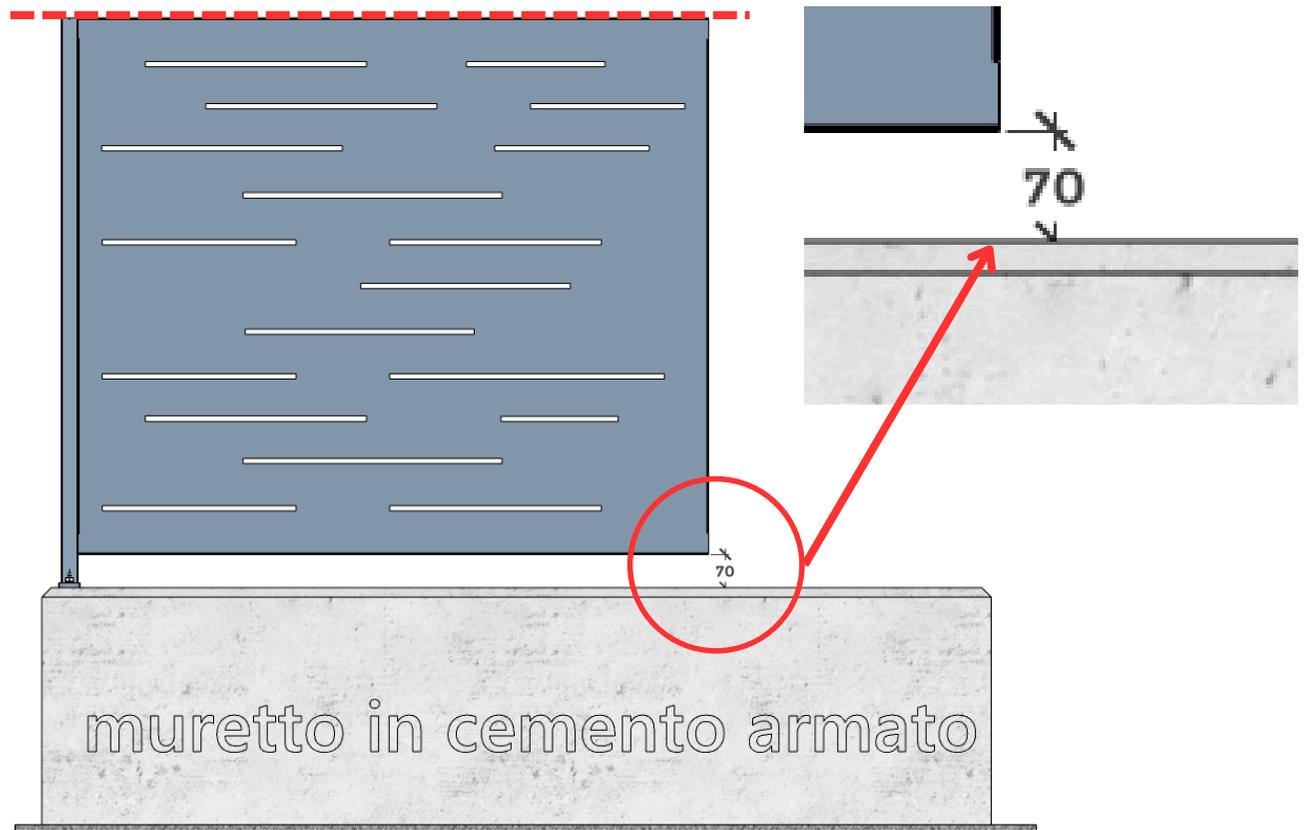

4

POSIZIONARE IL PRIMO PANNELLO A FILO SUPERIORE DEL PIANTONE. AVENDO CURA DI MANTENERE LA LUCE INFERIORE INDICATA NEI DISEGNI E NEI MANUALI DI INSTALLAZIONE.

FISSARE IL PANNELLO E IL SECONDO PIANTONE

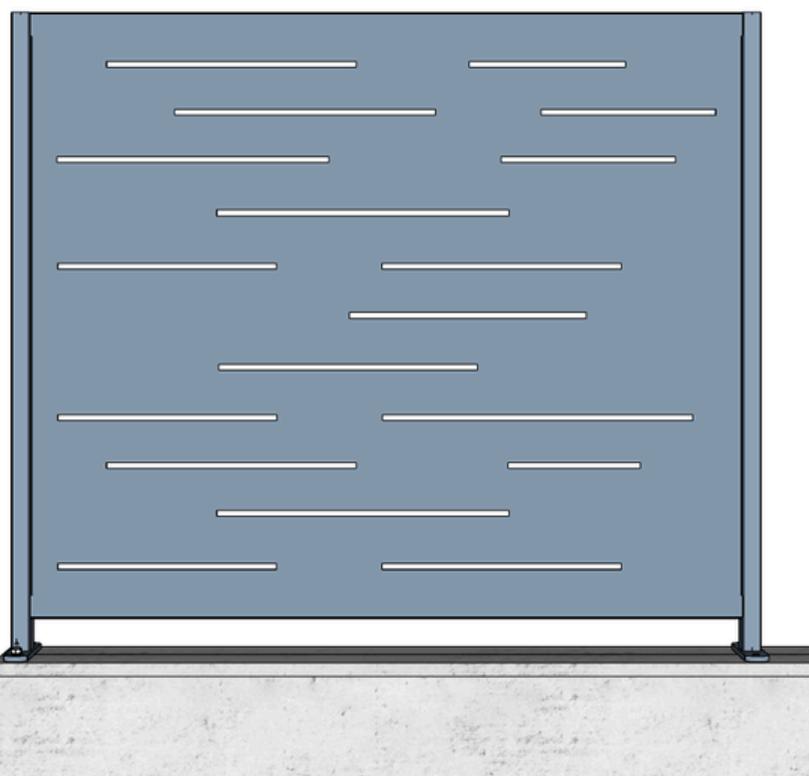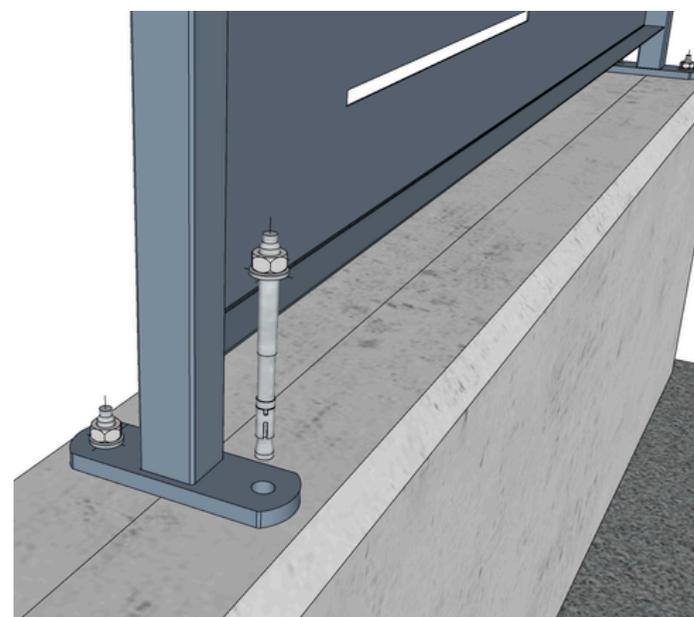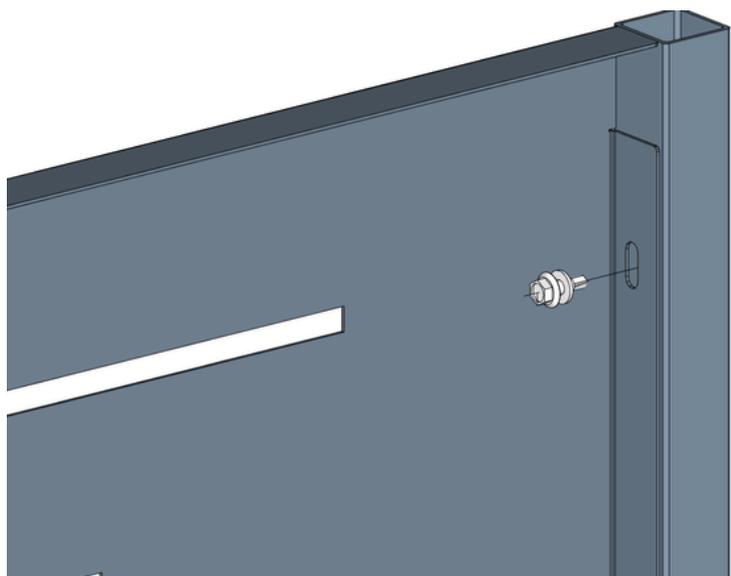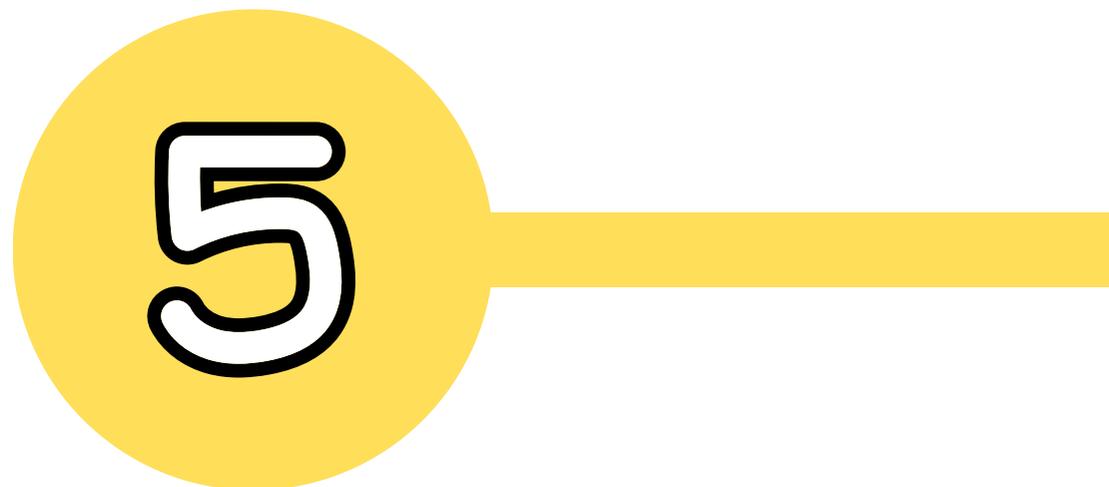

NELLA PARTE POSTERIORE FISSARE IL PANNELLO AL PIANTONE CON LE PRATICHE ASOLE E I PRE FORI CHE TROVERAI SUI PIANTONI PER AGEVOLARE IL MONTAGGIO.

UTILIZZARE LE VITI INCLUSE NELLA FORNITURA.

AVVICINARE IL PIANTONE AL PANNELLO
AVVITARE IL PANNELLO MANTENENDO IL FILO SUPERIORE DEL PIANTONE
COME LIVELLO. FISSARE IL PIANTONE AL MURO COME IL PRIMO

PROCEDI CON L'INSTALLAZIONE




6


PROCEDI AL POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO DI TUTTI I PANNELLI E PIANTONI COME INDICATO NEI MANUALI.

VERIFICA L'ALLINEAMENTO DEI PANNELLI E IN CASO AGISCI SUI TASSELLI PER REGOLARE L'ASSE DEI PIANTONI.

FINITURE E CONCLUSIONE

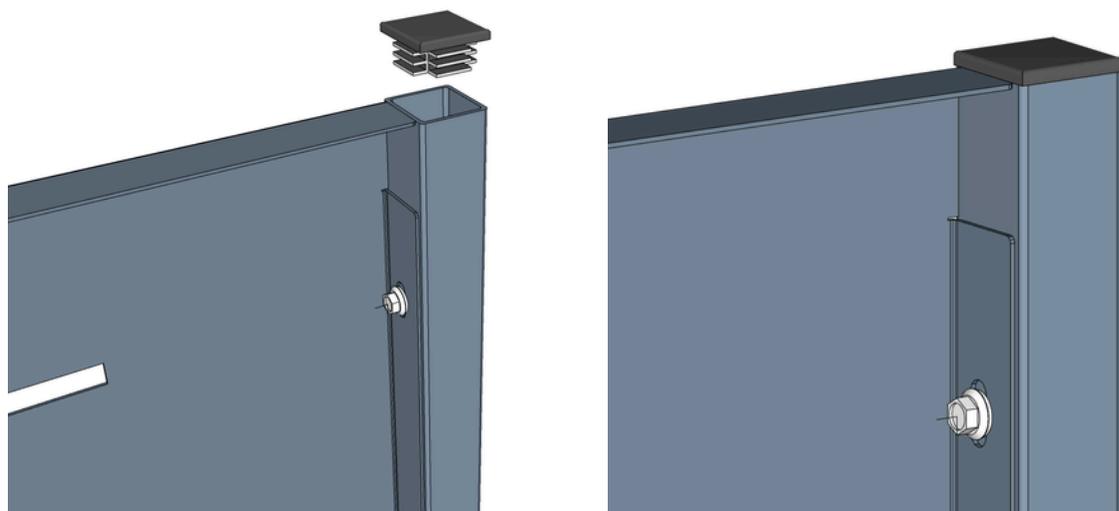

INSERIRE I TAPPI A PRESSIONE SULLA PARTE SUPERIORE DEI PIANTONI, IN CASO AIUTARSI CON UN MARTELLO DI PLASTICA LEGGERO.

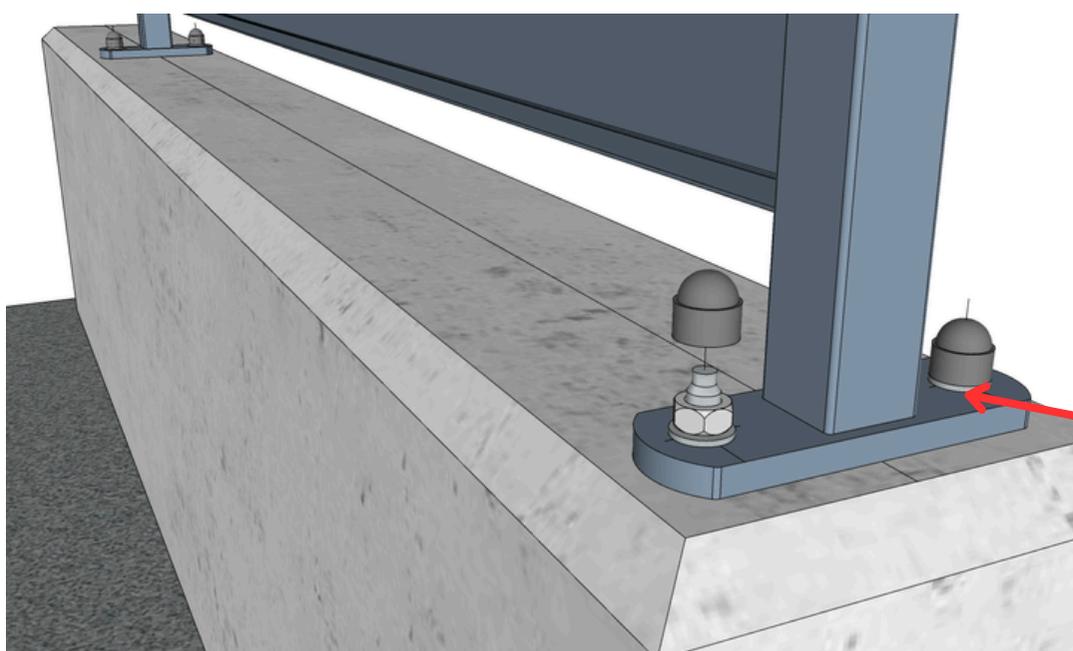

INSERIRE I TAPPI DI PROTEZIONE SUI TASSELLI.



NON RESTA CHE VANTARTI DEL LAVORO SVOLTO E
GODERTI LA TUA NUOVA RECINZIONE *Metalstyle*



www.metalstyle.eu